


PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

- ◆ No início da instalação, abra o registro e deixe correr água suficiente para remover a sujeira da tubulação;
- ◆ Feche o registro geral e desligue o aquecedor de água;
- ◆ Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário;
- ◆ Não utilizar chave de aperto nas partes cromadas e flexíveis.


MISTURADORES DE LAVATÓRIO

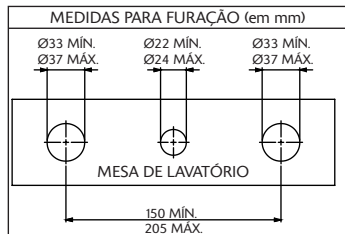

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.



MONTAGEM DOS REGISTROS COM CONEXÃO T

FIG. A

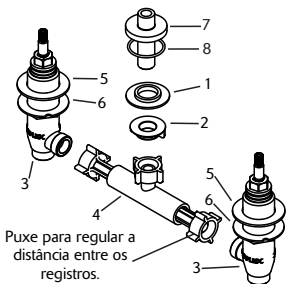


Coloque o corpo da bica (7) com o anel (8) no furo central do lavatório. Posicione a guarnição (1) no corpo da torneira e fixe com a porca canopla (2). Faça a montagem dos registros (3) com a conexão T (4) e encaixe na pia não esquecendo de posicionar a guarnição (5) e a porca arruela (6) que deve ser apertada assim que o registro for rosqueado pela parte superior conforme ilustração de montagem dos acabamentos laterais. Conecte os flexíveis (não incluídos) nas saídas de água quente e fria e nas entradas dos registros do misturador.

Observações: A conexão T (4) deverá ser montada totalmente alinhada com os registros laterais (3) e com o corpo da bica central (7) afim de evitar tensões e vazamentos. Essas tensões poderá ocasionar a quebra da peça.

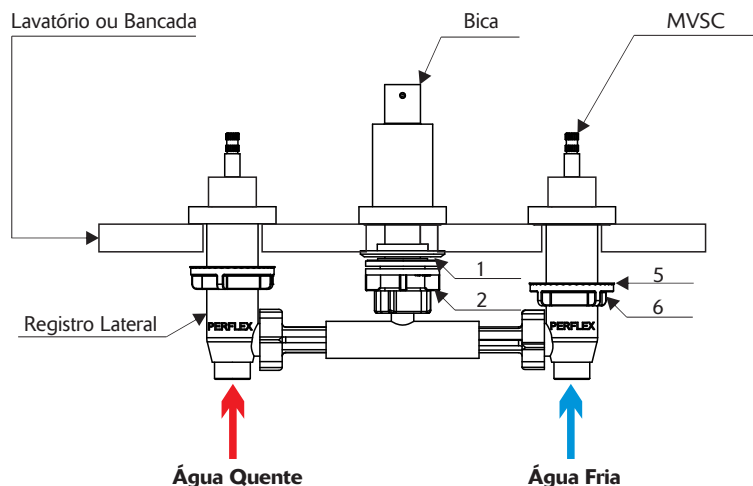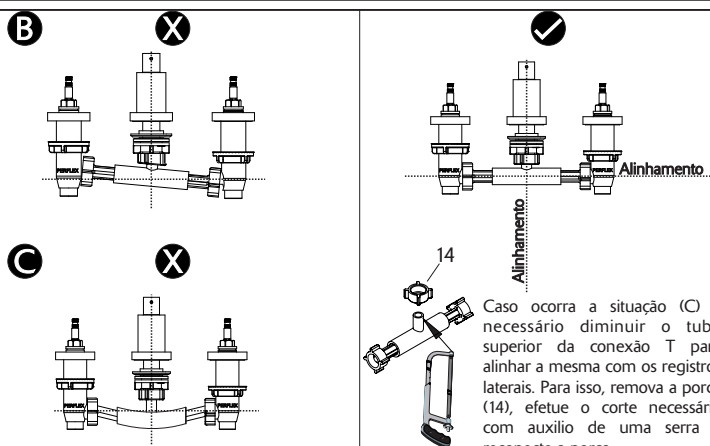


Montagem dos acabamentos laterais C27 C29 C36 C37 C39 E C44

C27 C29 C36 C37 C44

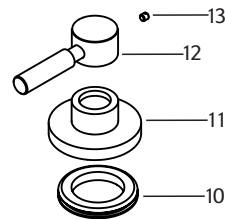


C39

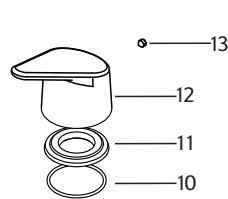


Encaixe a guarnição (10) na porca canopla (11) e rosqueie no registro (3). Posicione e encaixe o volante (12) no mecanismo e finalize apertando o parafuso (13).

C21




Inicie a instalação seguindo a FIG. A. Encaixe o adaptador (9) no registro (3), o conversor (10) no adaptador (9), rosqueie o parafuso (11) no registro e em seguida rosqueie a porca castelo (12) no registro. Posicione a canopla (13) no registro e fixe rosqueando o botão premer (14) na porca castelo. Encaixe o volante (15) no conversor e finalize rosqueando o parafuso (16).

C23 C24 E C42




Inicie a instalação seguindo a FIG. A. Encaixe o adaptador (9) no registro (3), o conversor (10) no adaptador (9) e rosqueie a porca castelo (11) no registro. Posicione a canopla (12) no registro e fixe rosqueando o botão premer (13) na porca castelo. Encaixe o volante (14) no conversor, rosqueie o parafuso (15) e finalize encaixando o botão de acabamento (16).

C35

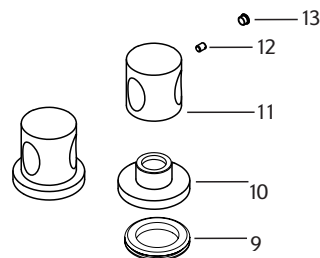



Encaixe a guarnição (9) na porca canopla (10) e rosqueie no registro. Posicione e encaixe o volante (11) no mecanismo, rosqueie o parafuso 12 e finalize encaixando o botão de acabamento (13).

C37

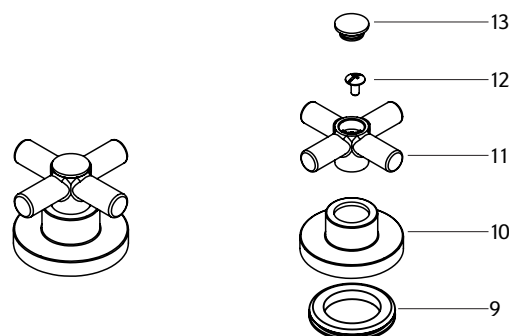


Encaixe a guarnição (9) na porca canopla (10) e rosqueie no registro (3). Posicione e encaixe o volante (11) no mecanismo, rosqueie o parafuso (12) e finalize encaixando o botão (13).


MISTURADORES DE COZINHA

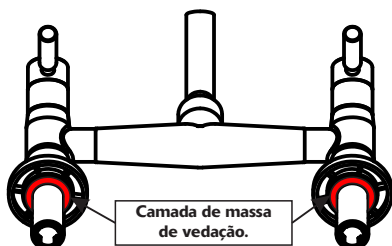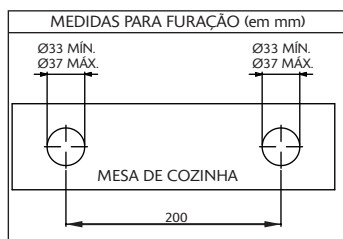

Recomenda-se utilizar uma camada de massa de vedação entre o corpo do misturador e a canopla de acabamento, afim de evitar infiltração na parte inferior da cuba.

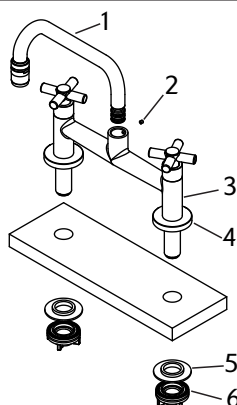


ERRADO

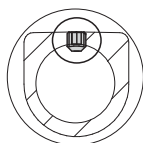

Antes de encaixar a bica móvel (1), certifique-se que o parafuso (2) não esteja aparecendo na parte interna do corpo (3), pois isso causa o rompimento dos anéis de vedação.


CERTO

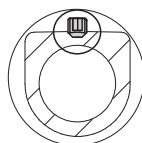

Encaixe a bica móvel (1) no corpo (3) e aperte o parafuso (2). Coloque o corpo do misturador (3) com a canopla (4) nos furos do lavatório. Em seguida, encaixe a arruela (5) e rosqueie a porca arruela (6) dando o aperto necessário. Conecte os flexíveis (não inclusos) nas saídas de água quente e fria nas entradas do misturador.

SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE VEDAÇÃO (CONFORME LINHA ADQUIRIDA)


C21 C27 C29 C33 C36

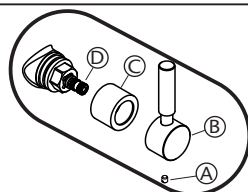

Chave fixa 17mm Chave não inclusa

Desrosqueie o parafuso (A), retire o volante (B), desrosqueie a porca canopla (C) e em seguida troque o mecanismo de vedação (D) utilizando a chave (*).


C35

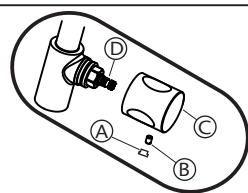

Chave fixa 17mm Chave não inclusa

Retire o botão de acabamento (A), desrosqueie o parafuso (B), retire o volante (C), e em seguida troque o mecanismo de vedação (D) utilizando a chave (*).

C23 C24 C37 C42

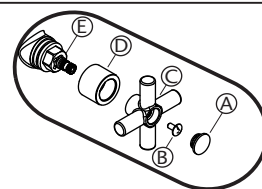


Chave fixa 17mm Chave não inclusa


Retire o botão de acabamento (A), desrosqueie o parafuso (B), retire a cruzeta (C), desrosqueie a porca canopla (D) e em seguida troque o mecanismo de vedação (E) utilizando a chave (*).

Montagem da válvula e sifão

Desmonte a válvula da pia, encaixe o corpo da válvula (2) no furo da pia na parte superior. Coloque a guarnição de vedação (3) e a base (4) na parte inferior do furo da pia e rosqueie o parafuso (1) para fixar a válvula na pia. Em seguida encaixe o tubo horizontal de saída (6), no ponto da parede. Se necessário, corte na medida desejada. Rosqueie a porca união (5), na base (4), e aperte até atingir vedação. Faça periodicamente a limpeza no copo de sifonagem (*) para evitar entupimento. Os misturadores de lavatório PERFLEX vem acompanhados por uma válvula de escoamento em cortesia.

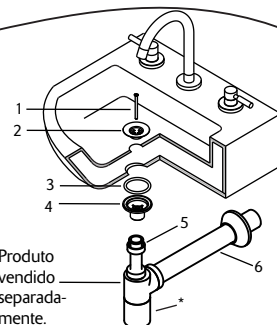

RECOMENDAÇÕES

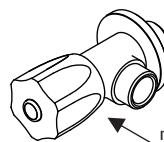

Registro regulador de vazão

Para pressões acima de 200 Kpa / 20 Mca (metros coluna de água) recomenda-se a aquisição de registros reguladores de vazão na conexão de entrada de água. Com o volante é possível controlar a vazão de água conforme desejar. Para misturadores é necessário um registro para cada entrada de água. Além de regular a vazão, proporciona maior segurança com relação à durabilidade do flexível.

LIMPEZA DO AREJADOR (Conforme linha adquirida)



Retire manualmente e faça constantemente a limpeza do arejador em água corrente para obter melhor fluxo de água.



Verifique se o arejador possui um entalhe na face. Utilizando uma moeda, encaixe-a no entalhe do arejador, desrosqueie e faça constantemente a limpeza em água corrente para obter melhor fluxo de água.

Observação: Há bicas com sistema de arejador denominado quebra jato, onde o mesmo não pode ser removidos, pois são fixos.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Quando o ambiente estiver em obras e/ou limpeza, proteja o produto cobrindo-o contra eventuais riscos e danos causados por massas, pinturas e respingos de produtos corrosivos.

Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Não use palha de aço ou produtos abrasivos.

Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, sem uma limpeza periódica adequada, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

O mecanismo de 1/4 de volta (MVSC) vem fixado de fábrica e só deve ser removido quando houver necessidade de substituição devido vazamento e/ou desgaste. Para substituição, o mesmo deverá ser desrosqueado no sentido anti-horário usando ferramenta adequada na parte sextavada do mecanismo.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ligas de cobre (latão), inox, elastômeros, e plásticos de engenharia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para maior garantia procure sempre completar o conjunto com outras peças da marca Perflex (Flexíveis, Torneiras, Registros, Sifões, Válvulas, Grelhas, Duchas Higiênicas, etc).

Caso seja necessário a manutenção deste produto, utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimentos. A Perflex se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluso nesta instrução.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.