



MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA
ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.

Atenção: Não usar chave de aperto nas partes cromadas.

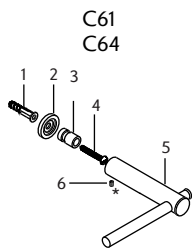


Escolha o local desejado, fure e coloque a bucha (1). Posicione a canopla (2) e fixe a base (3) com o parafuso (4). Coloque o corpo (5) na base (3) e fixe com o parafuso (6).

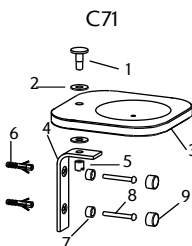


Defina o local de instalação, marque, fure e coloque as buchas (6). Posicione o suporte (4), encaixe a bucha (7) e aperte com o parafuso (8), em seguida coloque o acabamento (9). Fixe o parafuso (1) com as guarnições (2) no vidro (3). Encaixe o conjunto no suporte (4) e aperte a bucha (5).

C80

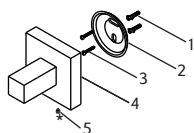


Escolha o local desejado, fure e fixe as buchas (1). Fixe a base de acessório (2), com os parafusos (3). Encaixe a canopla (4) fixando o acessório com o parafuso (5).

C33 C84

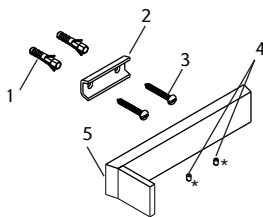


Defina o local de instalação e fure. Coloque as buchas de nylon (1) no furo da parede e em seguida posicione a base (2), observando no desenho a posição de fixação. Fixe a base (2) com o parafuso (3) e encaixe o corpo do acessório (5) ajustando-o na base (2), em seguida aperte os parafusos (4) fixando o corpo do acessório (5).

C83
C96

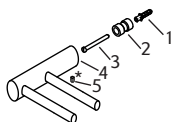

Escolha o local desejado, fure e coloque a bucha (1). Fixe a base (2) com o parafuso (3). Coloque o corpo (4) na base (2) e fixe com o parafuso (5).

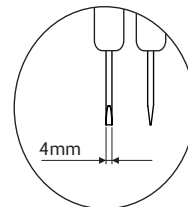

Para apertar os parafusos com a marcação * é necessário chave de fenda com largura máxima de 4mm.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO


Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.
A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.


MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA
ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.

Atenção: Não usar chave de aperto nas partes cromadas.

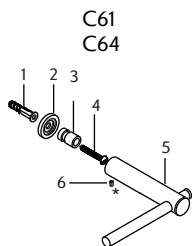


Escolha o local desejado, fure e coloque a bucha (1). Posicione a canopla (2) e fixe a base (3) com o parafuso (4). Coloque o corpo (5) na base (3) e fixe com o parafuso (6).

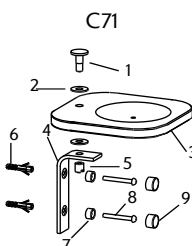


Defina o local de instalação, marque, fure e coloque as buchas (6). Posicione o suporte (4), encaixe a bucha (7) e aperte com o parafuso (8), em seguida coloque o acabamento (9). Fixe o parafuso (1) com as guarnições (2) no vidro (3). Encaixe o conjunto no suporte (4) e aperte a bucha (5).

C80

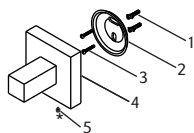


Escolha o local desejado, fure e fixe as buchas (1). Fixe a base de acessório (2), com os parafusos (3). Encaixe a canopla (4) fixando o acessório com o parafuso (5).

C33 C84

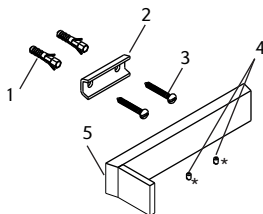


Defina o local de instalação e fure. Coloque as buchas de nylon (1) no furo da parede e em seguida posicione a base (2), observando no desenho a posição de fixação. Fixe a base (2) com o parafuso (3) e encaixe o corpo do acessório (5) ajustando-o na base (2), em seguida aperte os parafusos (4) fixando o corpo do acessório (5).

C83
C96

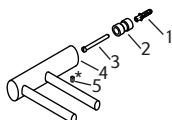

Escolha o local desejado, fure e coloque a bucha (1). Fixe a base (2) com o parafuso (3). Coloque o corpo (4) na base (2) e fixe com o parafuso (5).

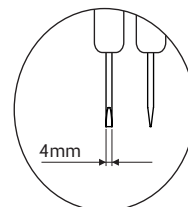

Para apertar os parafusos com a marcação * é necessário chave de fenda com largura máxima de 4mm.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser utilizado cera automotiva a base de silicone. Não use palha de aço ou produtos abrasivos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.
A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.